




# WinIso® Support

Frage: Wie kann das Rechteck für die Zuordnung von Innen- bzw. Außenluft bearbeitet werden ?

Antwort: Wählen Sie im Programm „Optionen“, „Einstellungen“. In dem Fenster kann jetzt unter „Flächen“ das Rechteck bearbeitet werden. In Ihrem Fall müssten Sie den Hacken bei „Oben“ und „Unten“ setzen.

# Support Winlso®

Antwort: Wählen Sie im Programm „Optionen“, „Einstellungen“. In dem Fenster kann jetzt unter „Flächen“ das Rechteck bearbeitet werden. In Ihrem Fall müssten Sie den Hacken bei „Oben“ und „Unten“ setzen.

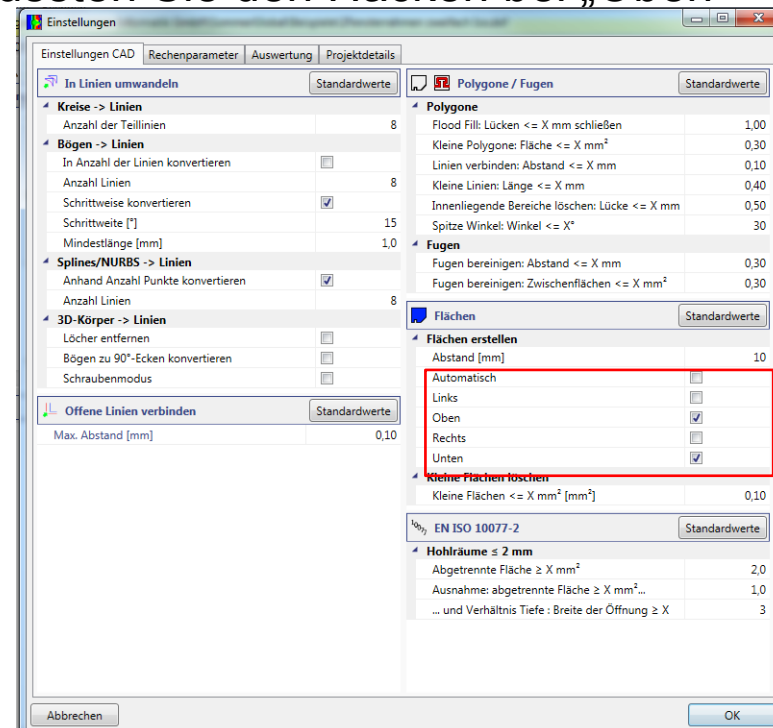



# Weitere Informationen unter:

[www.winiso.de](http://www.winiso.de)

Sommer Informatik GmbH

Sepp-Heindl-Str. 5

D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0)8031 2488-1

Fax: +49 (0)8031 2488-2