


WinSLT - Materialimport


Anleitung zum Import von Materialien in WinSLT

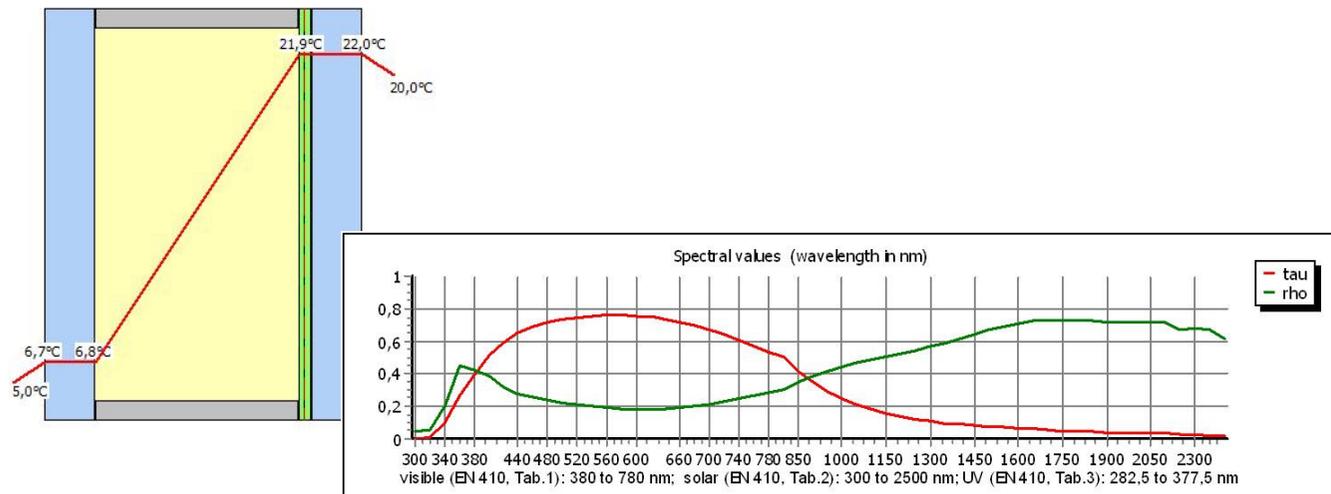



Projekt starten

Um ein neues Projekt zu starten muss das Programm WinSLT über die Startmaske gestartet werden

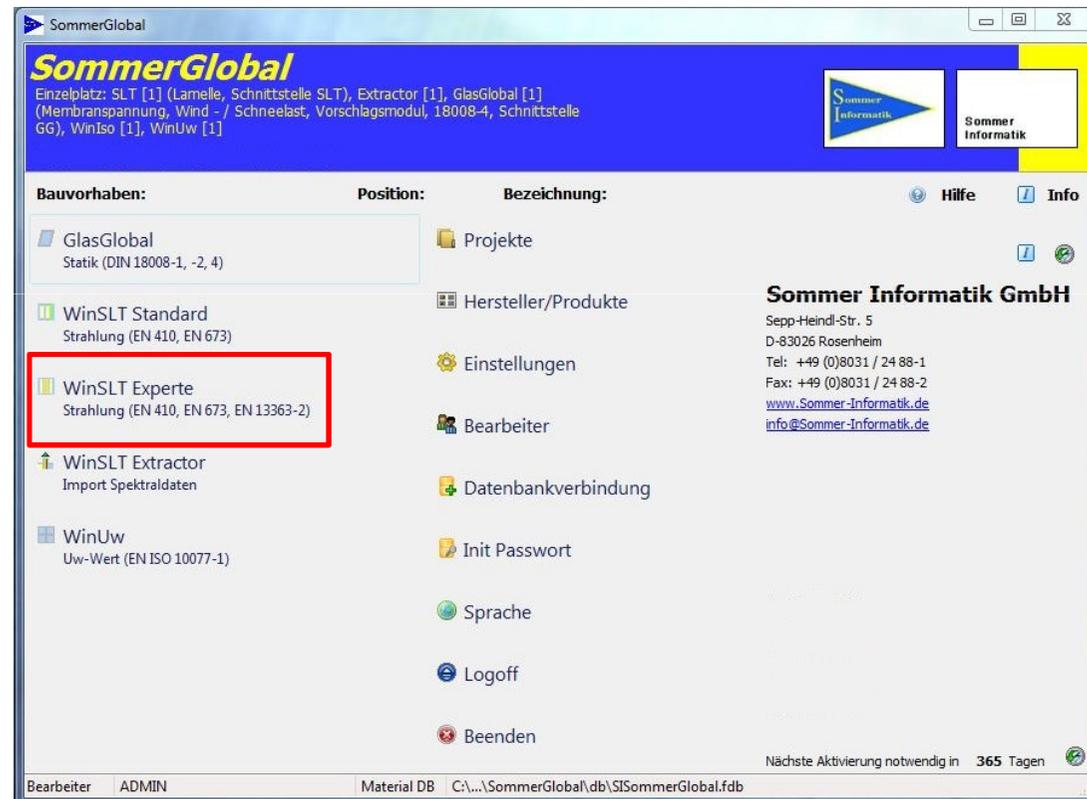




Import

➤ starten Sie den Import über den Button „Datenimport“



➤ es öffnet sich ein Dialogfenster für den Import

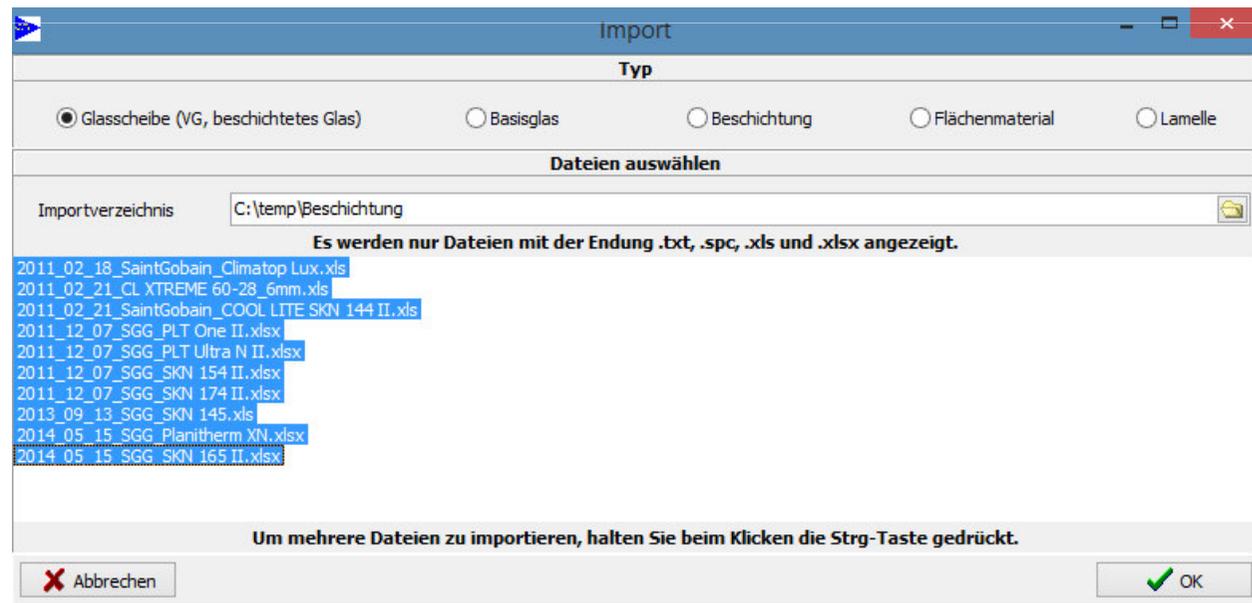

➤ das Verzeichnis mit den Importdaten wird über den Button  ausgewählt



Festlegen des Materialtyps


Typ					
<input checked="" type="radio"/> Glasscheibe (VG, beschichtetes Glas)	<input type="radio"/> Basisglas	<input type="radio"/> Beschichtung	<input type="radio"/> Flächenmaterial	<input type="radio"/> Lamelle	<input type="radio"/> PVB-Folie

- Glasscheibe: Import als Produkt
- Basisglas: Unbeschichtetes Glas
- Beschichtung: Import eines beschichteten Glases. Dabei ist die Angabe des unbeschichteten Glases notwendig
- Flächenmaterial: Ausgangsmaterial für das Lamellenmodul
- Lamelle: gemessene Spektraldaten von Lamellen



Import

- es werden nur Dateien in den Formaten *.txt / *.spc / *.xls / *.xlsx angezeigt
- die zu importierenden Dateien müssen markiert, und mit OK bestätigt werden

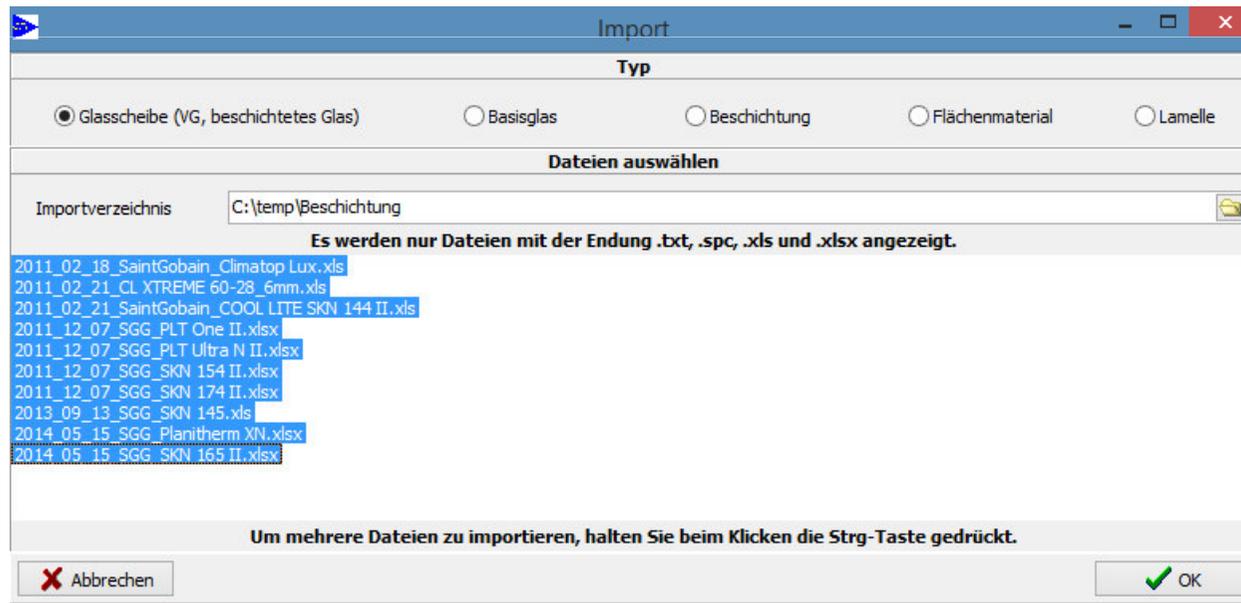



Import

➤ überprüfen der Importierten Spektraldaten einer Excel-Datei in folgendem Fenster:


➤ falls notwendig lassen sich hier auch Parameter ändern

Produkt		Spektraldaten			
Kurz		wl	tau	rho	rho'
Bezeichnung	Produkt SI Muster	250	0,0060	0,0970	0,0900
Hersteller	Sommer Informatik GmbH	255	0,0070	0,0940	0,0890
Gruppe		260	0,0080	0,0930	0,0890
Hinweis	Kombinationsschicht auf # 2; Substrat	265	0,0090	0,0910	0,0880
		0	0,0000	0,0000	0,0000
		0	0,0000	0,0000	0,0000
		0	0,0000	0,0000	0,0000
		2500	0,9000	0,0300	0,0400



Import

- die importierten Materialien finden sich nun unter der jeweiligen Rubrik in den Stammdaten
- wie alle anderen Produkte kann auch das Importierte wie gewohnt dem Aufbau hinzugefügt werden

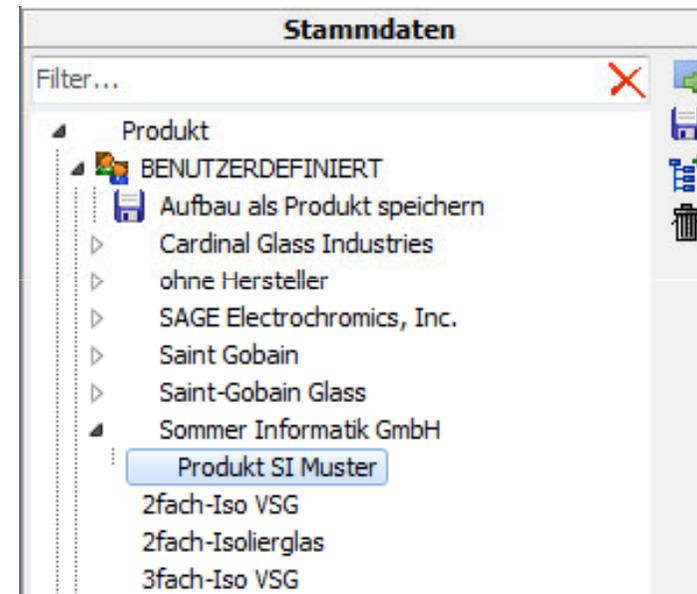

Sommer Informatik GmbH

Sepp-Heindl-Straße 5 * 83026 Rosenheim



Weitere Informationen unter

www.winslt.de

Sommer Informatik GmbH

Sepp-Heindl-Str. 5

D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0)8031 2488-1

Fax: +49 (0)8031 2488-2